



LabelManager Executive 640CB

מדריך למשתמש



זכויות יוצרים

Sanford, L.P. © 2024 כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל או לשדר אף חלק ממסמך זה או מהתוכנה בכל צורה או בכל אמצעי ואין לתרגם, לשפה אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של Sanford, L.P.

סימנים מסחריים

SYMCO הוא סימן רשום בארה"ב ובמדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

1 הכר את המכשיר החדש להפקת תוויות שלך	1
רישום המכשיר להפקת תוויות שברשותך	1
1 תחילת העבודה	1
הפעלת המכשיר להפקת תוויות	1
טעינת הסוללה	1
הסרה או החלפה של הסוללה	2
הכנסת מחסנית הסרט	2
הדפסת התווית הראשונה שלך	3
4 היכרות עם המכשיר להפקת תוויות	4
כוח	4
תצוגת LCD	5
מקשי פונקציה	5
7 עיצוב התווית	7
שינוי הגופן	7
שינוי גודל הטקסט	7
החלת סגנון טקסט	7
טקסט עם קו תחתון	8
הוספת גבול	8
יישור הטקסט	8
יצירת תוויות באורך קבוע	8
יצירת תוויות אנכיות	9
הוספת סמלים	9
הוספת תווים דיאקריטיים	9
הכנסת קליפ ארט	10
הכנסת ברקוד	10
הוספת מספור אוטומטי	10
יצירת תוויות מרובות שורות	11
הגדרת גודל הסרט	11
12 אפשרויות הדפסה	12
הדפסת תוויות רבות	12
הדפסת טקסט מראה	12
חיתוך עודפי הסרט	12
13 שימוש בזיכרון המכשיר להפקת תוויות	13
שמירת תווית	13
פתיחת תוויות שמורות	13
14 שינוי ההגדרות	14
15 שימוש ב-Label Maker עם תוכנת DYMO	15
הדפסת תוויות משולחן העבודה	15
הדפסת תוויות ממכשיר נייד	15
16 טיפול במכשיר להפקת תוויות	16
17 פתרון בעיות	17
18 אמצעי בטיחות כלליים	18

18 אמצעי בטיחות לסוללת ליתיום-יון

19 דירוגי אנרגטי

19 מידע סביבתי

הכר את המכשיר החדש להפקת תוויות שלך

בעזרת LabelManager Executive 640CB DYMO® המכשיר האלקטרוני להפקת תוויות, תוכל ליצור מגוון רחב של מדבקות איכותיות, הנדבקות מעצמן. באפשרותך להדפיס את התוויות שלך בגופנים, בגודלי גופנים ובסגנונות רבים ושונים. המכשיר להפקת תוויות משתמש במחסניות תוויות DYMO D1 ברוחב של 1/4 אינץ' (6 מ"מ), 3/8 אינץ' (9 מ"מ), 1/2 אינץ' (12 מ"מ), 3/4 אינץ' (19 מ"מ), או 1 אינץ' (24 מ"מ). תוויות זמינות במגוון רחב של צבעים וגימורים.

בקר בכתובת www.dymo.com לקבלת מידע על השגת תוויות ואביזרים עבור המכשיר להפקת תוויות שברשותך.

רישום המכשיר להפקת תוויות שברשותך



בקר בכתובת www.dymo.com/register כדי לרשום את המכשיר להפקת תוויות שברשותך באופן מקוון. במהלך תהליך הרישום, תזדקק למספר הסידורי, הממוקם בכריכה התחתונה.

רשום את המכשיר להפקת תוויות שלך כדי לקבל את ההטבות הבאות:

- הודעה באימייל על שדרוגי תוכנה בחינם
- מבצעים מיוחדים והכרזות על מוצרים חדשים

תחילת העבודה

בצע את השלבים שבסעיף זה כדי להדפיס במהירות את התוויות הראשונה שלך באמצעות המכשיר להפקת תוויות כמדפסת תוויות עצמאית. ניתן להדפיס תוויות גם באמצעות אפליקציית **DYMO LabelManager Connect** לנייד או מתוכנת DYMO Connect Desktop. ראה **שימוש ב-Label Maker עם תוכנת DYMO**.

חיבור BLUETOOTH®



אין עוד צורך בזיווג. המכשיר להפקת תוויות יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בעת הדפסה מהאפליקציה **LabelManager Connect**.

הפעלת המכשיר להפקת תוויות


המכשיר להפקת תוויות מופעל על ידי סוללת ליתיום-יון נטענת. כדי לחסוך בחשמל, המכשיר להפקת תוויות ייכבה אוטומטית לאחר שתי דקות של חוסר פעילות. ראה **שינוי ההגדרות** כדי לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי.

הסר את הסוללה אם המכשיר להפקת תוויות לא יהיה בשימוש במשך תקופה ארוכה. 

טעינת הסוללה

הסוללה הוכנסה כבר למכשיר להפקת תוויות והיא טעונה חלקית. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, טען את הסוללה במלואה בהקדם האפשרי. המכשיר להפקת תוויות נטען באמצעות כבל USB-C ל-USB-C הכלול. טעינת הסוללה במלואה אורכת כ-3 שעות. ניתן להשתמש במכשיר להפקת תוויות בזמן טעינת הסוללה.

כדי להטעין את הסוללה



איור 1

- 1 חבר את כבל ה-USB ליציאת ה-USB בצד ימין של המכשיר להפקת תוויות.
 - 2 חבר את הקצה השני של כבל ה-USB ליציאת USB במחשב או למטען קיר USB-C 5 וולט (לא כלול, ראה איור 1).
- כבל ה-USB משמש רק לטעינת הסוללה. כל עוד הסוללה לא הוכנסה, אי אפשר להשתמש בכבל ה-USB להפעלת המכשיר להפקת תוויות.

הסרה או החלפה של הסוללה

אם אתה צריך להסיר או להחליף את הסוללה, עקוב אחר ההוראות שלהלן. לפני הטיפול בסוללת הליתיום-יון, ודא שכבל ה-USB מנותק.



כדי להכניס את ערכת הסוללות



איור 2

- 1 הרם את המכסה התחתון של המכשיר להפקת תוויות.
- 2 בעזרת מברג פיליפס, הברג החוצה והסר את מכסה הסוללה.
- 3 נתק את כבל הסוללה מהמחבר. ראה איור 2.
- 4 הרם את הסוללה מחוץ לתא הסוללות.
- 5 הכנס את הסוללה החדשה כפי שמוצג, וחבר את הכבל למחבר. ראה איור 2.
- 6 החזר את המכסה למקומו והדק בעדינות את הבורג.

הקפד לקרוא את אמצעי הבטיחות של ליתיום-יון הנמצאים בעמוד 18.



הכנסת מחסנית הסרט

מחסנית סרט אחת או יותר עשויות להיכלל עם המכשיר להפקת תוויות שלך. המכשיר להפקת תוויות משתמש במחסניות סרט DYMO D1 בגדלים הבאים: 1/4 אינץ' (6 מ"מ), 3/8 אינץ' (9 מ"מ), 1/2 אינץ' (12 מ"מ), 3/4 אינץ' (19 מ"מ), או 1 אינץ' (24 מ"מ). בקר בכתובת www.dymo.com למידע על רכישת מחסניות סרט נוספות.

זהירות: להב החותך חד במיוחד. בזמן החלפה של מחסנית הסרט, הרחק אצבעות וחלקי גוף אחרים מלהב החותך ואל תלחץ על לחצן החותך.



כדי להכניס את מחסנית הסרט



איור 3

- 1 הרם את המכסה התחתון של המכשיר להפקת תוויות.
- 2 ודא שהסרט והרצועה מתוחים לרוחב פתח המחסנית ושהסרט עובר בין מובילי התוויות. אם הכרחי, סובב את סליל הרצועה לאחור בכיוון השעון כדי להדק את הרצועה.
- 3 אם זו הפעם הראשונה שאתה משתמש במכשיר להפקת תוויות, הסר את פס הקרטון המגן, הנמצא בין ראש ההדפסה לגלגלת הצביטה.
- 4 הכנס את המחסנית כשהתוויות פונה החוצה וממוקמת בין מובילי התוויות.
- 5 לחץ בחוזקה עד שהמחסנית תיכנס למקומה בנקישה.
- 6 סגור את המכסה.


הדפסת התווית הראשונה שלך

בפעם הראשונה שתפעיל את המכשיר, תתבקש להגדיר מספר הגדרות:

- שפה
 - יחידות מידה (מחוץ לארה"ב)
- תוכל לשנות בחירות אלה מאוחר יותר על ידי לחיצה על .

כדי להדפיס תווית

- 1 לחץ על  כדי להפעיל את המכשיר, אם עדיין לא מופעל.
 - 2 במסך העריכה, השתמש בלוח המקשים כדי להזין טקסט ליצירת תווית פשוטה.
 - 3 לחץ על .
- התווית נחתכת אוטומטית לאחר ההדפסה.
- 4 הסר את המגן מהתווית כדי לחשוף את הדבק ולאחר מכן הצמד את התווית.

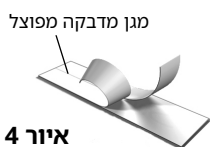


איור 4

מזל טוב! הדפסת את התווית הראשונה שלך. המשך לקרוא כדי ללמוד עוד על כל התכונות הזמינות לעיצוב תוויות.

היכרות עם המכשיר להפקת תוויות

הכר את מקשי הפונקציות המוצגים באיור הבא.

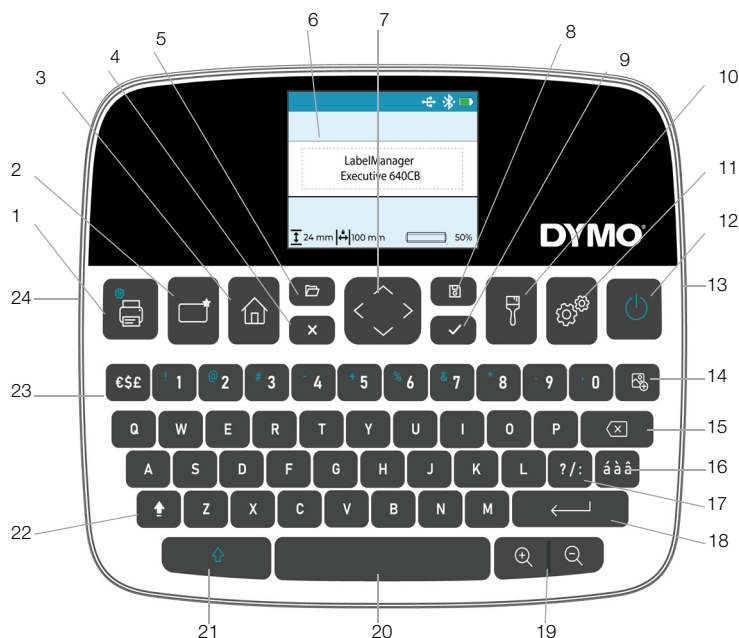

איור 5

17 סמלים	9 אישור	1 הדפסה/הגדרות הדפסה
Enter 18	10 פורמט	2 תווית חדשה
19 הקטנה/הגדלה	11 הגדרות	3 בית/עריכה
20 מקש רווח	12 כוח	4 ביטול
Shift 21	13 יציאת USB	5 פתח
Caps lock 22	14 הכנס	6 תצוגת LCD
23 מטבע	15 מקש Backspace	7 ניווט
24 חריץ יציאה לתווית	16 אותיות דיאקריטיות	8 שמור


כוח

הלחצן  מפעיל ומכבה את המכשיר להפקת תוויות. כדי לחסוך בכוח הסוללה, המסך יתעמעם לאחר 30 שניות של חוסר פעילות; לאחר שתי דקות של חוסר פעילות, המכשיר להפקת תוויות ייכבה אוטומטית. באפשרותך לשנות את משך הזמן לפני כיבוי אוטומטי. ראה **שינוי ההגדרות**.

כאשר החשמל מנותק באופן ידני או אוטומטי, הגדרות הטקסט והסגנון של התווית האחרונה נשמרים בזיכרון ומוצגים כאשר המכשיר מופעל מחדש.

תצוגת LCD

הודות לתצוגה הגרפית הבלעדית של DYMO, רוב העיצוב שאתה מוסיף נראה באופן מיידי. מחווני תכונות בחלק העליון והתחתון של התצוגה מראים מתי תכונות מסוימות מופעלות, מה מצב החיבור והסוללה, מהו רוחב הסרט ואורך התווית, ומצב ההקטנה/ההגדלה של התצוגה.

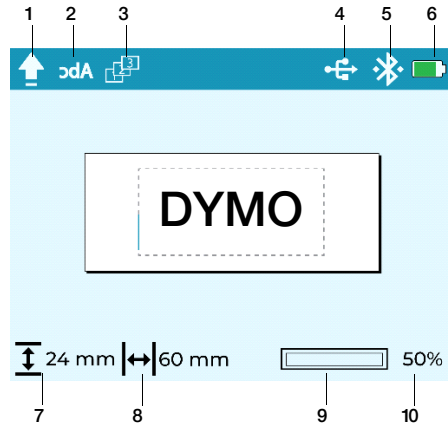

- | | | | |
|---|-----------------|----|---------------------|
| 1 | מצב CAPS | 6 | מצב טעינת הסוללה |
| 2 | הדפס טקסט מראה | 7 | רוחב הסרט |
| 3 | מספור אוטומטי | 8 | אורך התווית |
| 4 | USB מחובר | 9 | תצוגת התוויות גלויה |
| 5 | Bluetooth מחובר | 10 | רמת ההקטנה/ההגדלה |

מקשי פונקציה

מפתח שם	פונקציה
הדפס	מדפיס את התוויות. לחץ על + כדי להדפיס מספר עותקים או לחתוך סרט עודף המשתרע מחריץ יציאת התוויות.
בית	מחזיר אותך למסך העריכה מכל מקום בהיררכיית התפריטים.
תווית חדשה	מנקה את התוויות הנוכחיות. יש לך אפשרות לנקות: - כל הטקסט והעיצוב של התוויות. (ברירת מחדל) - רק את טקסט התוויות; שמירה על העיצוב. - רק את העיצוב.
פתח	פותח תווית שנשמרה בעבר מהזיכרון. ראה פתיחת תוויות שמורות .
נקה/חזרה	לחיצה על נקה/חזרה סוגרת את התפריט הנוכחי.
ניווט	מנווט בין אפשרויות התפריט. בדוק וערוך את התוויות באמצעות מקשי הניווט.
שמור	שומר את התווית הנוכחית בזיכרון. ראה שמירת תווית .
אישור	מבצע בחירות בתפריט ומאשר ערכים.

מפתח שם	פונקציה
 פורמט	מציג את אפשרויות העיצוב. ראה עיצוב התווית .
 הגדרות	מציג את תפריט ההגדרות. ראה שינוי ההגדרות .
 כוח	מפעיל ומכבה את המכשיר. ראה כוח .
 הכנס	מוסיף קליפ ארט, ברקודים ומספור אוטומטי. ראה עיצוב התווית .
 Backspace	מסיר תווים מימין לשמאל. בתפריטים, חוזר לתפריט הקודם. לחץ והחזק כדי להסיר 5 תווים בכל פעם.
á à â דיאקריטיים	מאפשר הכנסה של תווים דיאקריטיים. ראה הוספת תווים דיאקריטיים .
? / : סימני פיסוק	מציג את סמלי הפיסוק.
Enter 	הוספת שורה חדשה במיקום הסמן בתווית. מאשר בחירת תפריט בדומה למקש אישור.
 הקטנה/הגדלה	מגדיל או מקטין את אזור העריכה. רמות ההקטנה/ההגדלה הן 100%, 66%, 50% ו-33%. רמת ההקטנה/ההגדלה מוצגת בפינה הימנית התחתונה של התצוגה. כאשר הטקסט הופך קטן מדי, אי אפשר להמשיך לערוך את התווית וסמל תצוגה מקדימה יופיע בפינה הימנית התחתונה של התצוגה.
Shift 	כאשר לוחצים על מקש זה יחד עם מקש אחר, מוזנים התו המשני במקש מספרים או האות הרישית במקשי האותיות. כאשר מצב CAPs מופעל, מוזנות האותיות הקטנות שעל מקשי האותיות.
CAPs 	מחליף בין אותיות רישיות לבין אותיות רגילות. כאשר מצב CAPs מופעל, כל האותיות יוזנו כאותיות רישיות. ברירת המחדל היא מצב CAPs כבוי.
€ \$ £ מטבע	מציג את סמלי המטבע.

עיצוב התווית

יש לך מספר אפשרויות לעיצוב התווית.

שינוי הגופן

שמונה סוגי גופנים זמינים עבור התוויות שלך: DYMO, Slim, Fun2, Fun, Serif, Basic, BIG-1 Wide

כדי לשנות את הגופן

- 1 לחץ על  ובחר גופן.
- 2 בחר את הגופן שבו ברצונך להשתמש ולחץ על .

שינוי גודל הטקסט

מספר גודלי טקסט זמינים עבור התוויות שלך: 8 נק', 10 נק', 12 נק', 16 נק', 20 נק', 24 נק', 32 נק', 40 נק' ו-46 נק'. גודל הטקסט חל על כל הטקסט שעל התווית. גודל הטקסט המרבי נקבע על פי רוחב הסרט ומספר השורות על התווית. כאשר אתה מוסיף שורת טקסט וגודל הטקסט גדול מדי, גודל הטקסט ישתנה אוטומטית לגודל המתאים ביותר לתווית. גודלי הנקודות המוגדרים כברירת מחדל לפי גודל הסרט עם שורת טקסט בודדת הם כדלקמן:

גודל הסרט	גודל נקודות ברירת מחדל
1/4" (6 מ"מ)	10 נקודות
3/8" (9 מ"מ)	16 נקודות
1/2" (12 מ"מ)	20 נקודות
3/4" (19 מ"מ)	32 נקודות
1" (24 מ"מ)	40 נקודות

כדי לשנות את גודל הטקסט

- 1 לחץ על  ובחר גודל טקסט.
- 2 בחר את הגודל שבו ברצונך להשתמש ולחץ על .

החלת סגנון טקסט

באפשרותך לבחור מתוך שישה סגנונות טקסט: רגיל, מודגש, נטוי, מודגש + נטוי, קווי מתאר וצל

כדי לשנות את סגנון הטקסט

- 1 לחץ על  ובחר סגנון.
 - 2 בחר סגנון ולחץ על .
- ניתן לשלב כמה סגנונות טקסט. בעת שימוש בקו תחתון בתוויות מרובות שורות, כל שורה מסומנת בקו תחתון.

טקסט עם קו תחתון


ניתן להחיל קו תחתון על כל הטקסט. על תוויות מרובות שורות, כל שורה מסומנת בקו תחתון.

כדי להדגיש את הטקסט בקו תחתון

- 1 לחץ על  ובחר **קו תחתון**.
- 2 בחר **מופעל** ולחץ על .

הוספת גבול

באפשרותך להדגיש את הטקסט על ידי הוספת גבולות לכל התוויות, או רק לטקסט שעל התוויות. סגנונות הגבולות הם:

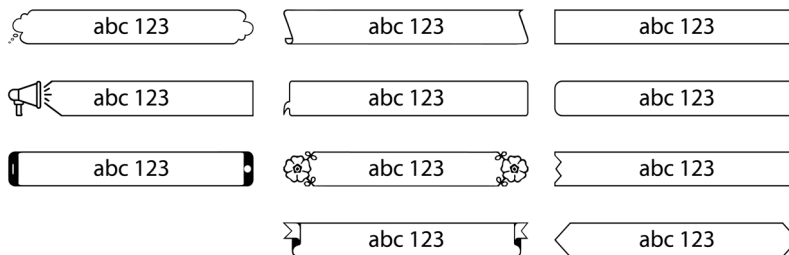

כדי להוסיף גבול

- 1 לחץ על  ועל **גבול**.
 - 2 בחר **התאמה לגבולות**, בחר **התאמה לטקסט** או **התאמה לתוויות**, ולחץ על .
 - 3 בחר **סגנון גבולות**, בחר את סגנון הגבולות שבו ברצונך להשתמש ולחץ על .
- בעת שימוש בגבולות בתוויות מרובות שורות, כל השורות מוקפות במסגרת גבול אחת.

יישור הטקסט

באפשרותך ליישר את הטקסט כדי ליצור יישור לשמאל או לימין, או כדי למרכז את הטקסט על התוויות. ברירת המחדל של היישור היא מרכז.

הגדרות יישור טקסט תקפות רק לגבי תוויות באורך קבוע או תוויות עם שורות טקסט רבות. תוויות באורך משתנה מיושרות תמיד למרכז.

כדי לשנות את יישור הטקסט

- 1 לחץ על  ועל **יישור**.
- 2 בחר **שמאל**, **מרכז** או **ימין**, ולחץ על .

יצירת תוויות באורך קבוע

בדרך כלל, אורך התוויות נקבע אוטומטית לפי אורך הטקסט. עם זאת, באפשרותך לבחור להגדיר את אורך התוויות ליישום ספציפי.

כאשר אתה בוחר אורך תוויות קבוע, גודל טקסט התוויות מותאם אוטומטית כך שייכנס לתוויות. אם לא ניתן להתאים את הטקסט כך שייכנס כולו באורך התוויות הקבוע, תופיע אזהרה בתחתית התצוגה והתצוגה המקדימה תראה כמה מהתוכן יקוצץ, אם תדפיס את התוויות.

באפשרותך לבחור תוויות באורך קבוע בין 1.6 אינץ' (40 מ"מ) ו-16 אינץ' (400 מ"מ).

ניתן ליצור ולהדפיס תוויות בסגנון דגל ועוטפות, באמצעות האפליקציה **LabelManager Connect** לנייד או תוכנת ה-DYMO Desktop.

כדי להגדיר אורך קבוע

- 1 לחץ על  ועל **אורך התוויות**.
 - 2 בחר **אורך קבוע** ולחץ על .
 - 3 השתמש במקשי הניווט כדי להגדיר את אורך התוויות, ולחץ על .
- הגדרת האורך הקבוע נשארת מופעלת עד שתשנה חזרה לאורך משתנה.

יצירת תוויות אנכיות

ניתן להדפיס טקסט שכיוונו יאפשר קריאת התוויות בצורה אנכית.

כדי ליצור תווית אנכית

- 1 לחץ על  ועל **טקסט אנכי**.
 - 2 בחר **מופעל** ולחץ על .
- סגנון הקו התחתון לא יודפס על תווית אנכית. 

הוספת סמלים

המכשיר להפקת תוויות תומך בערכת סמלים מורחבת. בזמן גלילה בין הסמלים, לחץ על  כדי להגדיל סמל לצפייה קלה יותר. מתוך ההגדרה **היסטוריית סמלים**, באפשרותך לבחור לדלג תמיד לסמל האחרון שבו השתמשת בעת לחיצה על **/?** או להציג תמיד את הסמל הראשון בטבלה.

כדי להוסיף סמל

- 1 לחץ על **/?**.
 - 2 בחר את הסמל שברצונך להוסיף ולחץ על .
- הסמל הנבחר יוכנס במיקום הסמן הנוכחי.

הוספת תווים דיאקריטיים

המכשיר להפקת תוויות תומך בערכת התווים הלטינית המורחבת. ניתן להוסיף תווים דיאקריטיים בשתי דרכים:

- לחץ על **á â ã** ולאחר מכן על תו האלפא.
 - לחץ והחזק את תו האלפא.
- לאחר לחיצה על תו האלפא, כל הווריאציות הזמינות של האות הזו מוצגות. לדוגמה, אם תלחץ ותחזיק את האות **a**, תראה **a â ã ä å æ** וכן הלאה, דרך כל הווריאציות הזמינות.

כדי להוסיף תווים דיאקריטיים

- 1 לחץ על **á â ã** ולאחר מכן לחץ על התו הרלוונטי בלוח המקשים. וריאציות דיאקריטיים של אותה אות מוצגות.
 - 2 בחר את התו הרצוי ולחץ על .
- כדי להזין במהירות תו דיאקריטי, לחץ והחזק את המקש המתאים בלוח המקשים ולאחר מכן בחר את התו שברצונך להזין. 

הכנסת קליפ ארט

המכשיר להפקת תוויות כולל מגוון רחב של אוספי קליפ ארט. בזמן גלילה בין התמונות, לחץ על  כדי להגדיל תמונה לצפייה קלה יותר.

כדי להכניס קליפ ארט

- 1 לחץ על  ובחר **הוסף קליפ ארט**.
- 2 בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש ולחץ על . התמונה שנבחרה תוכנס במיקום הסמן הנוכחי.

הכנסת ברקוד

ניתן להכניס את סוגי הברקודים הבאים על התווית.

UPC-E1	EAN 13
קוד 128B	EAN 8
קוד 39	UPC-A
קוד 39 EXT	UPC-E0

 ניתן ליצור ולהדפיס קודי QR באמצעות האפליקציה **LabelManager Connect** לנייד או תוכנת ה-DYMO Desktop.

ניתן להכניס רק אובייקט ברקוד אחד על תווית. לא ניתן להכניס ברקודים על תוויות מרובות שורות.

ניתן להציג את טקסט הברקוד מעל או מתחת לברקוד, או לא להציגו כלל.

כדי להוסיף ברקוד

- 1 לחץ על  , בחר **הוסף ברקוד** ולחץ על .
 - 2 בחר את **הסוג** מהרשימה ולחץ על .
 - 3 בחר **מעל, מתחת**, או **אף אחד** לגבי האופן שבו תרצה שהטקסט יוצג ולחץ על .
 - 4 הזן את ערכי הברקוד ולחץ על .
 - 5 בחר **אישור** כדי להוסיף את אובייקט הברקוד על התווית.
- אובייקט הברקוד יוכנס על התווית כאובייקט בודד, בדומה לקליפ ארט. כאשר הברקוד נבחר על התווית, הסמן הופך לצורת תיבה. לאחר הוספת אובייקט הברקוד על התווית, תוכל לשנות את הערכים.

כדי לשנות את ערכי הברקוד

- 1 נווט אל אובייקט הברקוד בתווית עד להופעת סמן התיבה.
 - 2 לחץ על .
- מאפייני הברקוד נפתחים כך שתוכל לשנות את הערכים כמתואר לעיל.

הוספת מספור אוטומטי

ניתן ליצור ולהדפיס בבת אחת סדרה של תוויות, באמצעות מספור אוטומטי. פורמט מספור אוטומטי יכול להיות:

- מספרי (0,1,2...99),
 - אותיות רישיות (A, B, C...Z)
 - אותיות קטנות (a, b, c...z)
- ניתן להוסיף רק אובייקט מספור אוטומטי אחד על תווית.

כדי להוסיף אובייקט מספור אוטומטי

- 1 לחץ על . בחר **הוסף מספור אוטומטי**, ולחץ על .
- 2 בחר את **הסוג** מהרשימה ולחץ על .
- 3 בחר את הערך **התחלה** מהרשימה ולחץ על .
- 4 בחר את הערך **סיום** מהרשימה ולחץ על .
- 5 בחר **אישור** כדי להוסיף את אובייקט המספור האוטומטי על התווית. כאשר אתה לוחץ על הדפס, כל התוויות בסדרה מודפסות אוטומטית. אובייקט המספור האוטומטי יוכנס על התווית כאובייקט בודד, בדומה לקליפ ארט. כאשר האובייקט נבחר על התווית, הסמן הופך לצורת תיבה. לאחר הוספת אובייקט המספור האוטומטי על התווית, תוכל לשנות את הערכים.

כדי לשנות את ערכי המספור האוטומטי

- 1 נווט אל אובייקט המספור האוטומטי בתווית עד להופעת סמן התיבה.
 - 2 לחץ על .
- מאפייני המספור האוטומטי נפתחים כך שתוכל לשנות את הערכים כמתואר לעיל.

יצירת תוויות מרובות שורות

ניתן להדפיס עד 5 שורות על תווית. מספר השורות שתוכל להוסיף תלוי ברוחב הסרט שבחרת.

גודל הסרט	מקסימום מספר שורות
1/4" (6 מ"מ)	1 שורה
3/8" (9 מ"מ)	2 שורות
1/2" (12 מ"מ)	3 שורות
3/4" (19 מ"מ)	4 שורות
1" (24 מ"מ)	5 שורות

בעת הדפסת תווית אנכית מרובת שורות, שורת הטקסט הבאה תודפס בצד שמאל של השורה הראשונה.

כדי ליצור תווית בת שתי שורות

- 1 הקלד את הטקסט שבשורה הראשונה ולחץ על .
- 2 הקלד את הטקסט שבשורה השנייה.
- 3 המשך להוסיף כמה שורות שאתה צריך.

הגדרת גודל הסרט

גודל הסרט מזוהה אוטומטית כאשר אתה מכניס מחסנית סרט חדשה בגודל 1/4 אינץ' (6 מ"מ), 3/4 אינץ' (19 מ"מ), או 1 אינץ' (24 מ"מ). כאשר אתה מכניס מחסנית סרט בגודל 3/8 אינץ' (9 מ"מ) או 1/2 אינץ' (12 מ"מ), תפריט **גודל הסרט** יוצג כך שתוכל להגדיר את גודל הסרט.

חלק מהתכונות הזמינות לעיצוב תוויות תלויות בגודל הסרט.

באפשרותך לשנות את הגדרת גודל הסרט בכל עת, ללא קשר לסוג מחסנית הסרט שהוכנסה בפועל למכשיר להפקת תוויות. עם זאת, כאשר אתה מנסה להדפיס תווית המיועדת לגודל סרט השונה מזה שבמחסנית הסרט הנמצאת במכשיר להפקת תוויות, תופיע אזהרה אם לא כל התוכן ייכנס לתווית שתודפס.

כדי לשנות את גודל הסרט

- 1 לחץ על  ובחר **גודל סרט**.
- 2 בחר את גודל הסרט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על .

אפשרויות הדפסה

באפשרותך להדפיס מספר עותקים, להדפיס את הטקסט כתמונת מראה, ולחתוך את עודפי הסרט מחריץ היציאה של התווית.

הדפסת תוויות רבות

ניתן להדפיס עד עשרים עותקים של תווית.

כדי להדפיס תוויות רבות

- 1 לחץ על  +  בו-זמנית.
- 2 בחר **מספר עותקים**.
- 3 בחר את מספר העותקים להדפסה ולחץ על .

הדפסת טקסט מראה

פורמט המראה מאפשר לך להדפיס טקסט הנקרא מימין לשמאל, כפי שהיית רואה את הטקסט במראה.

כדי להחיל טקסט מראה

- 1 לחץ על  ועל **מראה**.
 - 2 בחר **מופעל** ולחץ על .
- המחווון בתצוגה מראה  שמציין שטקסט המראה מופעל. הגדרה זו נשארת מופעלת עד תסגור אותה.

חיתוך עודפי הסרט

כדי לחתוך את הסרט העודף המשתרע מחריץ היציאה של התוויות:

- 1 לחץ על  +  בו-זמנית.
- 2 בחר **גזור תווית**.
- 3 לחץ על  כדי לחתוך את הסרט.

שימוש בזיכרון המכשיר להפקת תוויות

למכשיר להפקת תוויות יש תכונת זיכרון רבת עוצמה, המאפשרת שמירת הטקסט והפורמט של תוויות שבשימוש תכוף.

שמירת תווית

ניתן לשמור עד 30 תוויות הנמצאות בשימוש תכוף. המספר בפועל של התוויות שבאפשרותך לשמור נקבע לפי כמות הזיכרון הפנוי. תוויות מורכבות יותר תופסות יותר מקום בזיכרון.

כאשר אתה שומר תווית, גם הטקסט וכל העיצוב שלה נשמרים. המספר המרבי של תווים בשם התווית הוא 31.

כדי לשמור את התווית הנוכחית

- 1 לחץ על .
 - 2 בחר מיקום ולחץ על .
 - 3 יוצג שדה כדי להזין את שם התווית.
 - 3 הזן את שם התווית ולחץ על .
- התווית שלך נשמרה ואתה מוחזר לתווית.

פתיחת תוויות שמורות

ניתן לפתוח בקלות תוויות שנשמרו בזיכרון.

כדי לפתוח תוויות שמורות

- 1 לחץ על .
 - 2 מוצג מיקום הזיכרון הראשון.
 - 2 בחר תווית ולחץ על .
 - 3 תופיע הנחיה המציגה תצוגה מקדימה של התווית, ותישאל אם ברצונך לפתוח את התווית הזו.
 - 3 לחץ על  כדי לפתוח את התווית או  כדי לחזור לרשימת התוויות השמורות.
- התווית שנבחרה פתוחה באזור העריכה.

שינוי ההגדרות

מספר אפשרויות זמינות להתאמה אישית של המכשיר להפקת תוויות. סעיף זה מסביר כל אחת מהאפשרויות. ההגדרות שתבחר יישמרו בזיכרון עד שתשנה את ההגדרה.

תפריט	תפריט משנה	תיאור
כללי	שפה	מגדיר את השפה של ממשק המשתמש.
	יחידות מידה	מגדיר אינצ'ים או מילימטרים. זמין מחוץ לארה"ב בלבד.
	צבעי מערכת	מגדיר את ערכת הצבעים של ממשק המשתמש. חשוב למשתמשים עם לקויי ראייה.
שימוש	חותך אוטומטי	להדפסת תוויות רבות, באפשרותך לבחור: חיתוך אוטומטי לאחר כל תווית – חתוך לאחר הדפסת כל תווית. (ברירת מחדל) בקש לחתוך אחרי כל תווית – ההדפסה נעצרת בין כל תווית אם ביקשת לחתוך. הדפס סימני חיתוך – הדפס סימנים בין כל תווית, לחיתוך רק לאחר הדפסת כל התוויות.
	נקה את להב החותך	מתחיל את תהליך ניקוי החותך. ראה טיפול במכשיר להפקת תוויות .
	היסטוריית סמלים	זוכר את הסמל האחרון שהוכנס. ניתן לכבות על ידי בחירה ב סמל ראשון כדי לדלג תמיד לסמל הראשון בטבלה.
	Bluetooth	הפעל וכבה Bluetooth במדפסת.
אנרגיה	בהירות תצוגה	שולט על בהירות התאורה האחורית של התצוגה.
	זמן כיבוי אוטומטי	מגדיר את הזמן לפני שהמכשיר להפקת תוויות מכבה את את עצמו באופן אוטומטי. ברירת המחדל היא 2 דקות.
	ניגודיות הדפסה	שולט בצפיפות ההדפסה על התווית. הגדרה זו מציעה דרך בת קיימא להפחתת צריכת האנרגיה בזמן ההדפסה.
זיכרון	אפס את הזיכרון	מנקה את כל התוויות השמורות מהזיכרון.
	ברירת המחדל של היצרן	מחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהם כפי שנשלחו.
	מידע על גרסת המדפסת	מציג את כתובת ה-MAC של המכשיר להפקת תוויות. לחץ על  כדי לחזור למסך העריכה.
מידע	גרסת קושחה	מציג מידע על גרסת הקושחה. ניתן לעדכן קושחה באמצעות תוכנת DYMO Connect for Desktop . לחץ על  כדי לחזור למסך העריכה.

שימוש ב-Label Maker עם תוכנת DYMO

ניתן להשתמש במכשיר להפקת תוויות להדפסה עצמאית של תוויות, או להדפסה ממחשב או ממכשיר נייד.

הדפסת תוויות משולחן העבודה

המכשיר להפקת תוויות יכול להתחבר למחשב שולחני באמצעות כבל ה-USB הכלול.

כדי להתקין את התוכנה במערכת Windows®

- 1 הורד את תוכנת DYMO לשולחן העבודה מסעיף התמיכה באתר האינטרנט של DYMO, בכתובת www.dymo.com.
- 2 סגור את כל יישומי ה-Microsoft Office הפתוחים.
- 3 לחץ פעמיים על סמל המתקין.
- ללאחר מספר שניות יופיע מסך ההתקנה.
- 4 לחץ על **התקן** ובצע את ההוראות בתוכנית ההתקנה.

כדי להתקין את התוכנה על מערכת macOS®

- 1 הורד את תוכנת DYMO לשולחן העבודה מסעיף התמיכה באתר האינטרנט של DYMO, בכתובת www.dymo.com.
- 2 לחץ פעמיים על סמל המתקין ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

הדפסת תוויות ממכשיר נייד

באפשרותך להדפיס תוויות ממכשיר נייד באמצעות חיבור Bluetooth® והאפליקציה **LabelManager Connect** הזמינה בחנות האפליקציות Apple® או בחנות Google Play™.

חיבור BLUETOOTH®

אין עוד צורך בזיווג. המכשיר להפקת תוויות יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בעת הדפסה מהאפליקציה **LabelManager Connect**.

כדי להדפיס תוויות

- 1 בחנות האפליקציות של המכשיר הנייד שלך, חפש **LabelManager Connect**.
 - 2 במכשיר הנייד שלך, הפעל את הגדרות ה-Bluetooth המיקום, וודא שאתה בטווח (כ-10 מטרים).
 - שירותי מיקום נדרשים כדי שחיבור ה-Bluetooth יפעל כהלכה. DYMO אינו עוקב או מאחסן את המיקום שלך.
 - 3 לחץ על  כדי להפעיל את המכשיר להפקת תוויות.
 - 4 פתח את האפליקציה **LabelManager Connect** ובחר תבנית או הקש על **+** כדי לעצב את התווית שלך.
 - 5 הקש  כדי להדפיס את התווית.
 - האפליקציה תחפש מכשיר להפקת תוויות ותתחבר אליו אוטומטית, כל עוד המכשיר מופעל ונמצא בטווח האפליקציה. **אין צורך בזיווג!**
 - בסיום ההדפסה, התווית נחתכת אוטומטית.
 - 6 הסר את מגן הנייר מהתווית והחל!
- עדיין בסעיף **פתרון בעיות** אם יש לך בעיות בהדפסה.

טיפול במכשיר להפקת תוויות


המכשיר להפקת תוויות נועד לתת לך שירות ארוך וללא תקלות, תוך שהוא דורש מעט מאוד תחזוקה. כדי לשמור את המכשיר להפקת תוויות במצב עבודה תקין, נקה אותו מעת לעת.

- השתמש במטלית רכה כדי לנגב את המשטחים של המכשיר להפקת תוויות.
- נקה את להב החותך בכל פעם שאתה מחליף את מחסנית הסרט.

להב החותך חד במיוחד. היזהר בעת הניקוי. ⚠

כדי לנקות את להב החותך

- 1 הרם כדי לפתוח את המכסה התחתון של המכשיר להפקת תוויות.
- 2 הסר את מחסנית הסרט וסגור את המכסה.
- 3 לחץ על , בחר **שימוש** ולחץ על .
- 4 בחר **ניקוי חותך** ולחץ על .
- 5 עם הופעת ההנחיה, לחץ על  כדי להתחיל את הליך הניקוי של החותך.

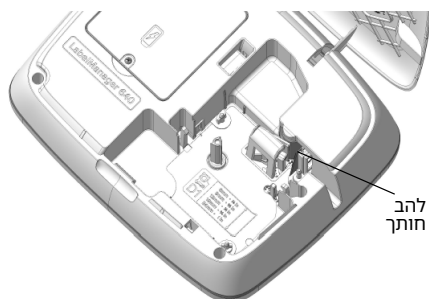

איור 6

- תשמע צליל בזמן שהמכשיר להפקת תוויות חושף את להב החותך.
- 6 פתח את המכסה התחתון והשתמש בצמר גפן ואלכוהול כדי לנקות את שני צידי הלהב.
 - 7 לאחר ניקוי הלהב, סגור את המכסה. תשמע צליל בזמן שהמכשיר להפקת תוויות מחזיר את להב החותך למצב הנסתר שלו.

כעת תוכל להכניס מחדש את מחסנית הסרט.

פתרון בעיות

עיין בסעיפים הבאים אם תיתקל בבעיה הקשורה למכשיר להפקת תוויות.

בעיה/הודעת שגיאה	פתרון
איכות ההדפסה ירודה	- חבר את מתאם הטעינה למכשיר להפקת תוויות כדי לטעון את הסוללה. ראה טעינת הסוללה. - נקה את ראש ההדפסה. צור קשר עם תמיכת הלקוחות לקבלת הוראות וכלי ניקוי. - ודא שמחסנית התוויות הוכנסה כהלכה. - החלף את מחסנית התוויות.
ביצועי חותך ירודים	נקה את להב החותך. ראה טיפול במכשיר להפקת תוויות.
שגיאת המכשיר להפקת תוויות; LED ההפעלה מהבהב במהירות	- ודא שמחסנית התוויות הוכנסה כהלכה, שאין בה תוויות תקועות ושהיא אינה ריקה. - ודא שהסוללה הוכנסה כהלכה. - טען מחדש את הסוללה. ראה טעינת הסוללה.
המכשיר להפקת תוויות לא נדלק	- ודא כי ערכת הסוללות הוכנסה כהלכה. - ודא שהמכשיר להפקת תוויות מחובר ליציאת USB או לשקע תקין בקיר. - טען מחדש את הסוללה. ראה טעינת הסוללה.
רמת הסוללה נמוכה מדי להדפסה	טען מחדש את ערכת הסוללות והדפס מחדש את התווית. ראה טעינת הסוללה.
הסוללה לא נטענת	- ודא שהמכשיר להפקת תוויות מחובר ליציאת USB או לשקע תקין בקיר. ראה טעינת הסוללה. - אם המכשיר להפקת תוויות מחובר ליציאת USB במחשב, ודא שהמחשב מופעל ולא במצב שינה.
רמת הסוללה נמוכה	טען מחדש את הסוללה. ראה טעינת הסוללה.

אם אתה זקוק לסיוע נוסף, בקר באתר האינטרנט של DYMO בכתובת www.dymo.com.

אמצעי בטיחות כלליים

פעל לפי ההנחיות בסעיף זה כדי להשתמש במוצר זה בבטחה.

מכשיר להפקת תוויות

- אין להכניס חפצים לתוך חריץ יציאת התוויות או לחסום אותו.
- אל תיגע בלהב החותך. עלולה להיגרם פציעה אישית.
- אל תאפשר לנוזלים כלשהם לבוא במגע עם המכשיר להפקת תוויות.
- אל תפרק את המכשיר להפקת תוויות. לבדיקה, התאמה או תיקון, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של DYMO (<http://support.dymo.com>).

מחסניות סרט DYMO

- השתמש רק במחסניות סרט D1 ממותגות DYMO במכשיר זה להפקת תוויות.
- אל תשתמש באביזרים או בחומרים לא מורשים.
- נקה את המשטח לפני הצמדת התווית הדביקה, אחרת התווית עשויה שלא להידבק כראוי ועלולה להתקלף בקלות.
- אל תחשוף את התוויות לחום קיצוני או לאור שמש.

אמצעי בטיחות לסוללת ליתיום-יון

סוג סוללה: ליתיום-יון 7.2V 2000mAh 14.4Wh

טיפול לא נכון בסוללת ליתיום-יון נטענת עלול לגרום לדליפה, לחום, לעשן, לפיצוץ או לשרפה. זה עלול לגרום להידרדרות בביצועים או לכשל. הדבר עלול לפגוע גם בהתקן ההגנה המותקן בסוללה. הדבר עלול לגרום נזק לציוד או לפצוע משתמשים. עקוב בקפידה אחר ההוראות שלהלן.

⚠ סכנה

- השתמש בסוללה רק במכשיר התווית LabelManager Executive 640CB.
- את הסוללה ניתן לטעון אך ורק כשהיא בתוך המכשיר להפקת תוויות; הטעינה תיעשה באמצעות כבל USB-C שסופק או מטען קיר USB 5 וולט.
- אל תחבר ישירות לשקע חשמלי או למטען למצית.
- אין לאחסן את הסוללה קרוב לאש או בתוך המכונת שבה הטמפרטורה עשויה לעלות מעל 60 מעלות צלזיוס.


⚠ אזהרה

- הפסק את טעינת הסוללה אם הטעינה לא הסתיימה תוך שלוש שעות.

⚠ זהירות

- אין להשתמש במכשיר להפקת תוויות או בסוללה במקום שמייצר חשמל סטטי.
- השתמש במכשיר התוויות רק בטמפרטורת החדר.
- ניתן לטעון את הסוללה רק בטווח טמפרטורות של 0°C עד 45°C.
- ניתן לפרוק את הסוללה רק בטווח טמפרטורות של -20°C עד 60°C. השתמש רק בסוללה ממותגת DYMO.

דירוגי אנרגטי

5V  /2.0A (מופעל על ידי יציאת USB מסוג C במחשב שלך או על ידי מטען קיר מסוג USB מסוג C 5 וולט  מאושר במדינתך; המטען אינו כלול. כדי להשיג את מהירות הטעינה המקסימלית, ההספק שמספק המטען חייב להיות מינימום 2.5 ואט ומקסימום 15 ואט. ראה איור 7. הפרמטרים המוצעים של המטען הם: קלט: 100-240 וולט~, 50/60 הרץ, 0.3 אמפר; פלט: 5 וולט  , 2.0 אמפר)	כוח 
2,400 - 2,483.5 מגה"ץ	טווח תדרים
>10 dBm	כוח פלט RF

מידע סביבתי

הציוד שקנית מצריך מיצוי ושימוש במשאבי טבע לצורך ייצורו. הוא עשוי להכיל חומרים מסוכנים לבריאות ולסביבה.

על מנת להימנע מהפצת אותם חומרים לסביבה שלנו ולהפחית את הלחץ על משאבי הטבע, אנו ממליצים להשתמש במערכות ההחזרה המתאימות. מערכות אלו יעשו שימוש חוזר, או ימחזרו בצורה שקולה לסביבה, את רוב החומרים של הציוד שברשותך שאינו מיוצר או מסופק עוד.

סמל הפח המוצלב המסומן על המכשיר מציין שעליך להשתמש במערכות אלו.



אם אתה זקוק למידע נוסף על איסוף, שימוש חוזר ומיחזור של מוצר זה, צור קשר עם מינהל הפסולת המקומי או האזורי במקום מגוריך.

לקבלת מידע נוסף על הביצועים הסביבתיים של המוצרים שלנו, תוכל גם ליצור קשר עם D.YMO.

ENERGY STAR הוא הסמל ליעילות אנרגטית הנתמך על ידי הממשלה, המספק מידע פשוט, אמין וחסר פניות שצרכנים ועסקים מסתמכים עליו כדי לקבל החלטות מושכלות. מוצרים עם אישור ENERGY STAR הם הבחירה הפשוטה ליעילות אנרגטית, דבר המקל על צרכנים ועל עסקים לבצע רכישות שחוסכות להם כסף ושומרות על הסביבה. הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) של ארה"ב ערבה לכך שכל מוצר, שזכה בתווית, מאושר באופן עצמאי כמוצר המספק את האיכות, את הביצועים ואת החיסכון שהמשתמשים צפו להם.

